

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER LA PORTA INTERNA BATTENTE REVERSIBILE

ATTREZZATURA OCCORRENTE:


- avvitatore a batteria
- sega circolare o seghetto
- martello di gomma
- punta a ferro o legno da mm 3
- matita
- silicone
- schiuma poliuretanic

PRIMA DI INIZIARE:

Aprire l'imballo in cartone e verificare l'integrità del contenuto e la totalità dei materiali.

L'imballo deve contenere: n. 2 montanti del telaio, n. 1 traversa telaio, n. 5 coprifili (cornici), kit ferramenta (n. 4 spine \varnothing 8x40, n. 2 viti TSP 3,5x60, n. 6 TSP 4,5x60, n. 6 copriforo adesivi).



LA PORTA E' FORNITA CON LA SERRATURA MONTATA E PREDISPOSTA PER L'APERTURA A SPINGERE VERSO DESTRA*

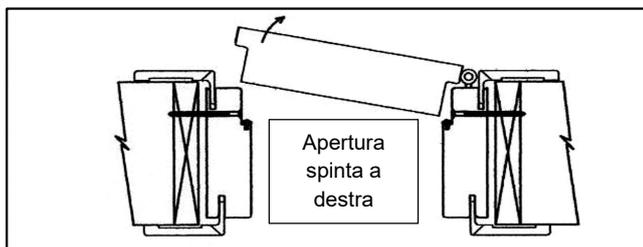

MONTAGGIO DEL TELAIO E DELLA PORTA

N.B.: si consiglia di effettuare questa operazione su un pavimento pulito.

1) Posizionare i montanti a terra, prendere il traverso più corto (in riferimento alla larghezza), inserire le spine nei fori fino in fondo, con l'aiuto di un martello di gomma. Accoppiare il traverso con i montanti verticali e fissarli avvitando la vite più lunga nei fori.

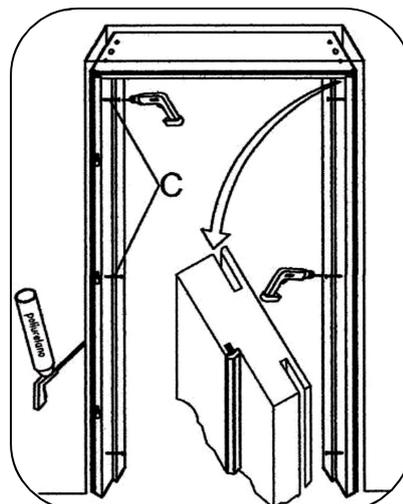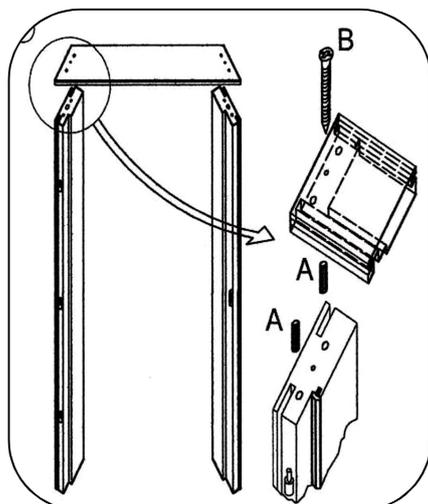

- 2)** Posizionare il telaio nel vano del muro e inserire l'anta nelle cerniere del telaio. Quando il telaio è nella sede del muro aprire l'anta a 90°.
- 3)** Prendere l'avvitatore con una punta da 3 mm. e fare tre fori per lato sul telaio (quelli in alto ed in basso a circa 150 mm dall'incontro, quello centrale a 1 cm. o 2 cm. più in alto della chiusura della serratura).
- 4)** Posizionare il telaio nella sede del muro e bloccarlo con cunei o morsetti, mettendolo in squadra.
- 5)** Avvitare le viti dal lato cerniere al controtelaio e la vite in alto al montante di chiusura.
- 6)** Accostare l'anta al telaio e segnare a matita sul pavimento il punto basso esatto dove dovrà essere fissato il telaio al controtelaio.
- 7)** Avvitare la vite in basso nel contro telaio e provare la chiusura. Quando avrete trovato la giusta posizione avvitare le viti centrali facendo attenzione che rimanga la stessa distanza tra telaio e anta (allineamento).
- 8)** Mettere la schiuma poliuretanicca in corrispondenza delle viti, tra telaio e controtelaio. Questo serve per rendere la struttura più solida, in modo tale da attutire meglio eventuali colpi che la porta può prendere a causa di correnti d'aria o altro.

INSTALLAZIONE DEI COPRIFILI (CORNICI)

I tagli dei coprifili sono fatti a 90°

1) Misurare in alto la lunghezza del coprifilo da tagliare agganciando il metro a nastro nella sede del telaio. Misurare sia dall'esterno che dall'interno della stanza, perché le misure possono essere differenti.

2) Tagliare i coprifili superiori (entrambi da unica asta) ed inserirli nella sede del telaio.

ATTENZIONE: da un'asta coprifilo (delle n. 5 in dotazione) si ottengono n. 2 listelli corrispondenti ai n. 2 coprifili della larghezza porta.

3) Prendere gli altri quattro coprifili, appoggiarli nella sede in modo da poter segnare con una matita i punti in cui saranno effettuati i tagli.

La parte superiore dovrà essere tagliata in corrispondenza del segno effettuato.

4) A questo punto fissare i coprifili al muro con l'aiuto di collanti neutri come il silicone.

ED ECCO TERMINATO CON SUCCESSO L'INSTALLAZIONE DELLA PORTA!

***PER CAMBIARE SENSO DI APERTURA**

- Ruotare di 180° le cerniere anuba su telaio e anta

- Togliere la serratura, girare lo scrocco come nella fig. C, ruotare al serratura di 180° e fissarla al pannello

FIG. C

