ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER LA PORTA SCORREVOLE INTERNO MURO (S.I.M.)

ATTREZZATURA OCCORRENTE

- avvitatore a batteria
- sega circolare o seghetto
- martello di gomma
- punta a ferro o legno da mm 3
- matita
- silicone
- schiuma poliuretanica

PRIMA DI INIZIARE

Aprire l'imballo in cartone e verificare l'integrità del contenuto e la totalità dei materiali.
L'imballo deve contenere: n. 5 coprifili (cornici), n. 4 spine Ø 8x40, scatola ferramenta.

MONTAGGIO PORTA

1) Fissare i due porta carrelli (in dotazione del falso telaio) nella parte superiore della porta a circa 15 cm dal lato.
2) Fissare la pinna (in dotazione del falso telaio) al pavimento in prossimità del falso telaio. Prendere i due carrelli (in dotazione al falso telaio), infilarli nella guida del falso telaio ed agganciare la porta. Quindi regolare l'anta in modo verticale così che sia parallela al falso telaio, serrare i due bulloni dei carrelli.

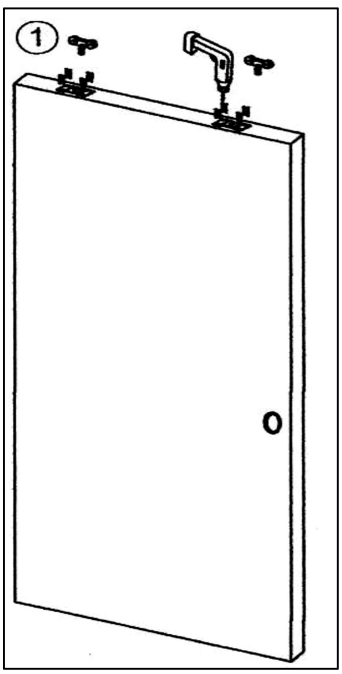

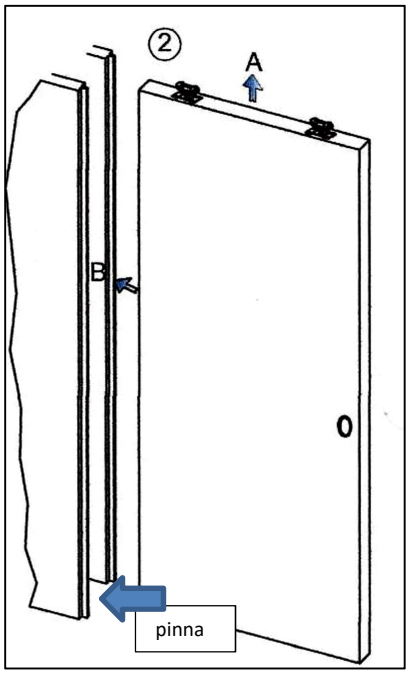

3) Procedere al fissaggio dei due montanti portaspazzolini: rilevare la misura dell'altezza dei porta spazzolini, tagliarli ed inserirli con forza (anche con l'aiuto di un martello di gomma) nell'apposita sede del falso telaio.

4) Tagliare il montante di battuta della porta e fissarlo al falso telaio in modo perpendicolare all'anta. Quindi fissare con il silicone i due traversini superiori, dopo averli tagliati.

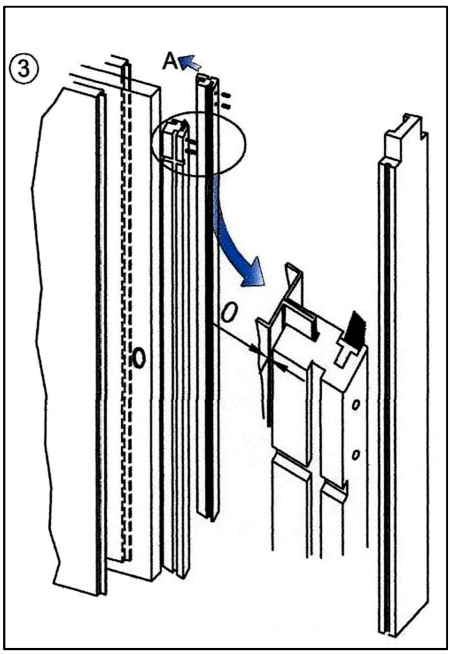

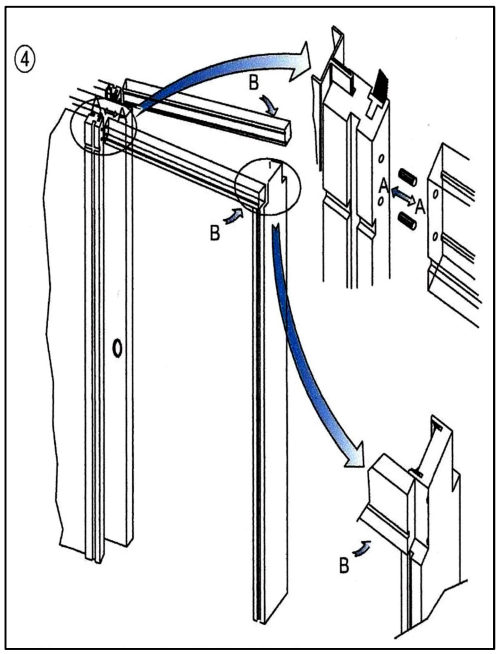

5) Completare il montaggio con il fissaggio dei coprifili: rilevare con il metro la misura in lunghezza dei traversi superiori (da entrambi i lati della stanza), tagliarli e fissarli con punti di silicone.
Appoggiare i coprifili verticali nella loro sede, effettuare un segno con la matita nella parte alta dell'asta, in corrispondenza del coprifilo orizzontale; tagliare ed inserire i coprifili nell'apposita sede, dopo avere dato qualche punto di silicone.

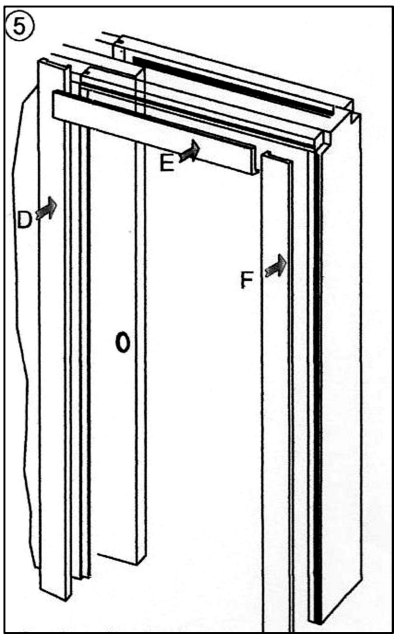

6) Prendere la serratura (in dotazione alla porta), inserirla nella sede della porta e fissarla con due viti. Prendere le due bocchette/manigliette, inserirle nella loro sede ed avvitarle tra loro con l'apposita vite. Quindi prendere la misura dell'altezza del gancio della serratura e fare un foro di adeguate dimensioni nel montante di battuta dove fisserete la rosetta forata (in dotazione alla serratura).

COMPLIMENTI PER AVER TERMINATO CON SUCCESSO L'INSTALLAZIONE DELLA PORTA!